

Postupujte dle montážního návodu na zadní straně .



www.schody-wippro.cz




**HOD VÍKO PRO ISOTEC A
ISOTEC LUXE**



PŘEJÍT K NÁKUPU HORNÍHO VÍKA >> ZDE<<

- 118 x 68 108 x 68
- 128 x 68 118 x 58
- 138 x 68 Rozm r výrobku
- Dodate ná izolace

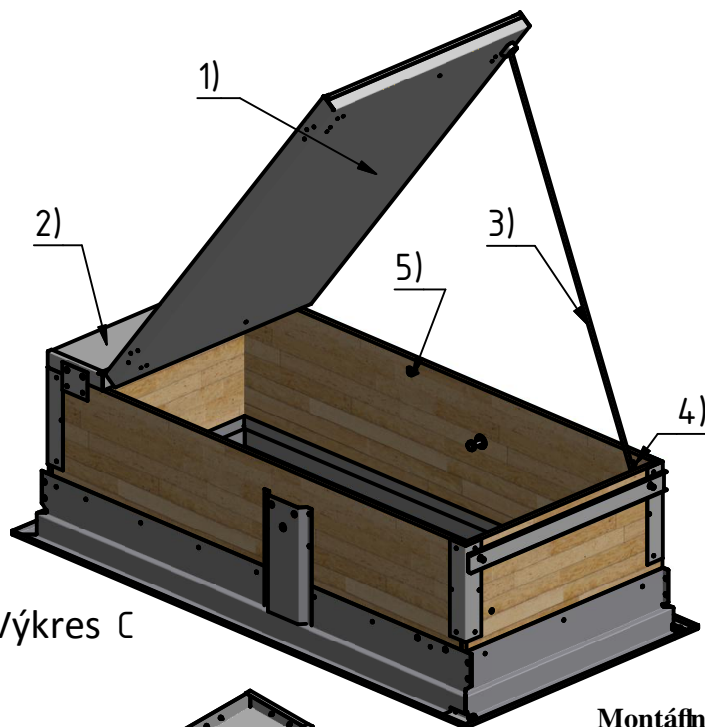


Výkres C

Před montáží zkontrolujte, zda horní víko má správný rozměr, balení je kompletní a nemá žádné viditelné vady či poškození.

- 1) Horní víko
- 2) Prodlužující plech
- 3) Oporná tyč
- 4) Tyčky k oporné tyči
- 5) Oporné rouby pro opornou tyč


Pozor! Montáž oporné tyče je možná na obou stranách schodů.

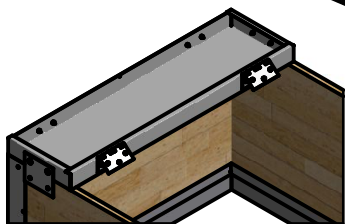


Montážní postup vel.: 138x68, 128x68, 108x68:

- 1.) Horní kryt a distanční plech spojit s panty 12-rouby do plechu (obrázek C)
- 2.) Horní kryt s distančním plechem usadit na GM4 schody (obrázek B)
- 3.) Pílované plechové desky nejprve pomocí roubů do plechu spojit s distančním plechem (viz obrázek B). Poté na-roubujeme s 8-rouby do dřeva na dřevěný obvodový rám.
- 4.) Pí-roubujeme opornou tyč

Výkres B

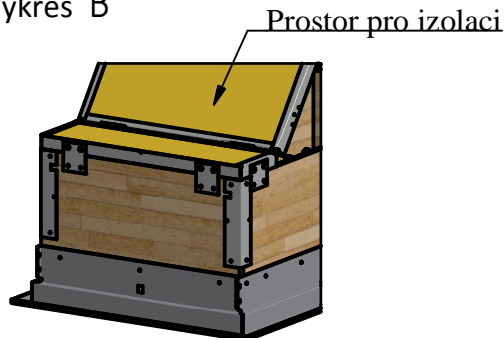

Gr. 118x68 & 118x58
Izolovaný horní kryt

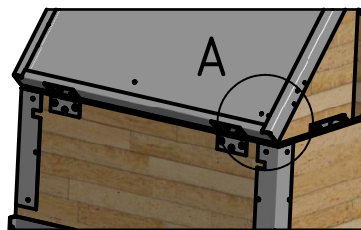

Montážní postup vel.: 118x68 & Vel.:118x58

- 1.) Panty pí-robovat k hornímu krytu 6-rouby do plechu a 6-rouby do dřeva upevnit do dřevěného rámu
- 2.) Horní kryt usadit na GM4 schody na správné místo
- 3.) Panty upevnit 6-rouby do dřeva do dřevěného rámu
- 4.) Pí-robovat opornou tyč


Platná záruka je pouze při dodržení správného montážního postupu.

Upozornění: Dbejte na to, aby se horní víko zavíralo a otvíralo bez omezení a nic nepřekáždělo hornímu víku ve funkci.

K zabránění usazování kondenzované vody je nutné, aby horní kryt byl doplněn o odpovídající kvalitní izolaci.

A (1:7)

Horní víko montovat falcem nahoru.

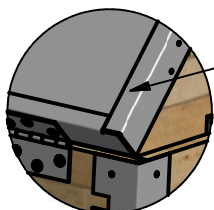

PŘEJÍT K NÁKUPU
>>ZDE<<

SCHODY
Wipro

www.schody-wipro.cz