


Výkres C

Před montáží zkontrolujte, zda horní víko má správný rozměr, balení je kompletní a nemá žádné viditelné vady či poškození.

- 1) Horní víko
- 2) Prodlužující plech
- 3) Oporná tyč
- 4) Tyčky k oporné tyči
- 5) Oporné roury pro opornou tyč

Pozor! Montáž oporné tyče je možná na obou stranách schodů.

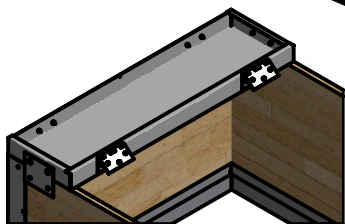


Montážní postup vel.: 138x68, 128x68, 108x68:

- 1.) Horní kryt a distanční plech spojit s panty 12-roury do plechu (obrázek C)
- 2.) Horní kryt s distančním plechem usadit na GM4 schody (obrázek B)
- 3.) Pílované plechové desky nejprve pomocí rour do plechu spojit s distančním plechem (viz obrázek B). Poté na-roubujeme s 8-roury do dřeva na dřevěný obvodový rám.
- 4.) Pí-roubujeme opornou tyč

Výkres B

Prostor pro izolaci

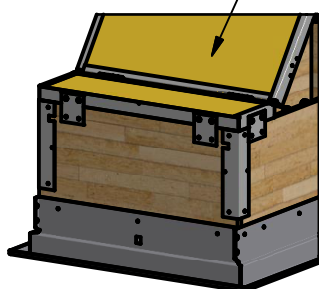

Gr. 118x68 & 118x58
Izolovaný horní kryt


Montážní postup vel.: 118x68 & Vel.:118x58

- 1.) Panty pí-rubovat k hornímu krytu 6-roury do plechu a 6-roury do dřeva upevnit do dřevěného rámu
- 2.) Horní kryt usadit na GM4 schody na správné místo
- 3.) Panty upevnit 6-roury do dřeva do dřevěného rámu
- 4.) Pí-rubovat opornou tyč

Platná záruka je pouze při dodržení správného montážního postupu.


Upozornění: Dbejte na to, aby se horní víko zavíralo a otvíralo bez omezení a nic nepřekáždělo hornímu víku ve funkci.

K zabránění usazování kondenzované vody je nutné, aby horní kryt byl doplněn o odpovídající kvalitní izolaci.

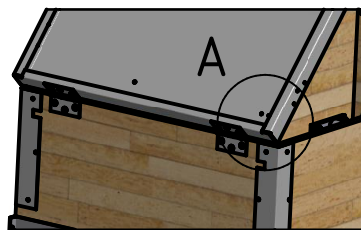

A (1:7)

Horní víko montovat falcem nahoru.

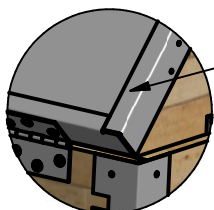

PĚJÍT K NÁKUPU
>>ZDE<<

SCHODY
Wipro

www.schody-wipro.cz