

Postupujte dle montážního návodu na zadní straně.




www.schody-wipro.cz




PŘEJÍT K NÁKUPU SCHODŮ ISOTEC LUXE >> ZDE<<


- | | |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 119 x 68 | <input type="checkbox"/> 108 x 68 |
| <input type="checkbox"/> 128 x 68 | <input type="checkbox"/> 119 x 58 |
| <input type="checkbox"/> 138 x 68 | <input type="checkbox"/> Maßanfertigung |

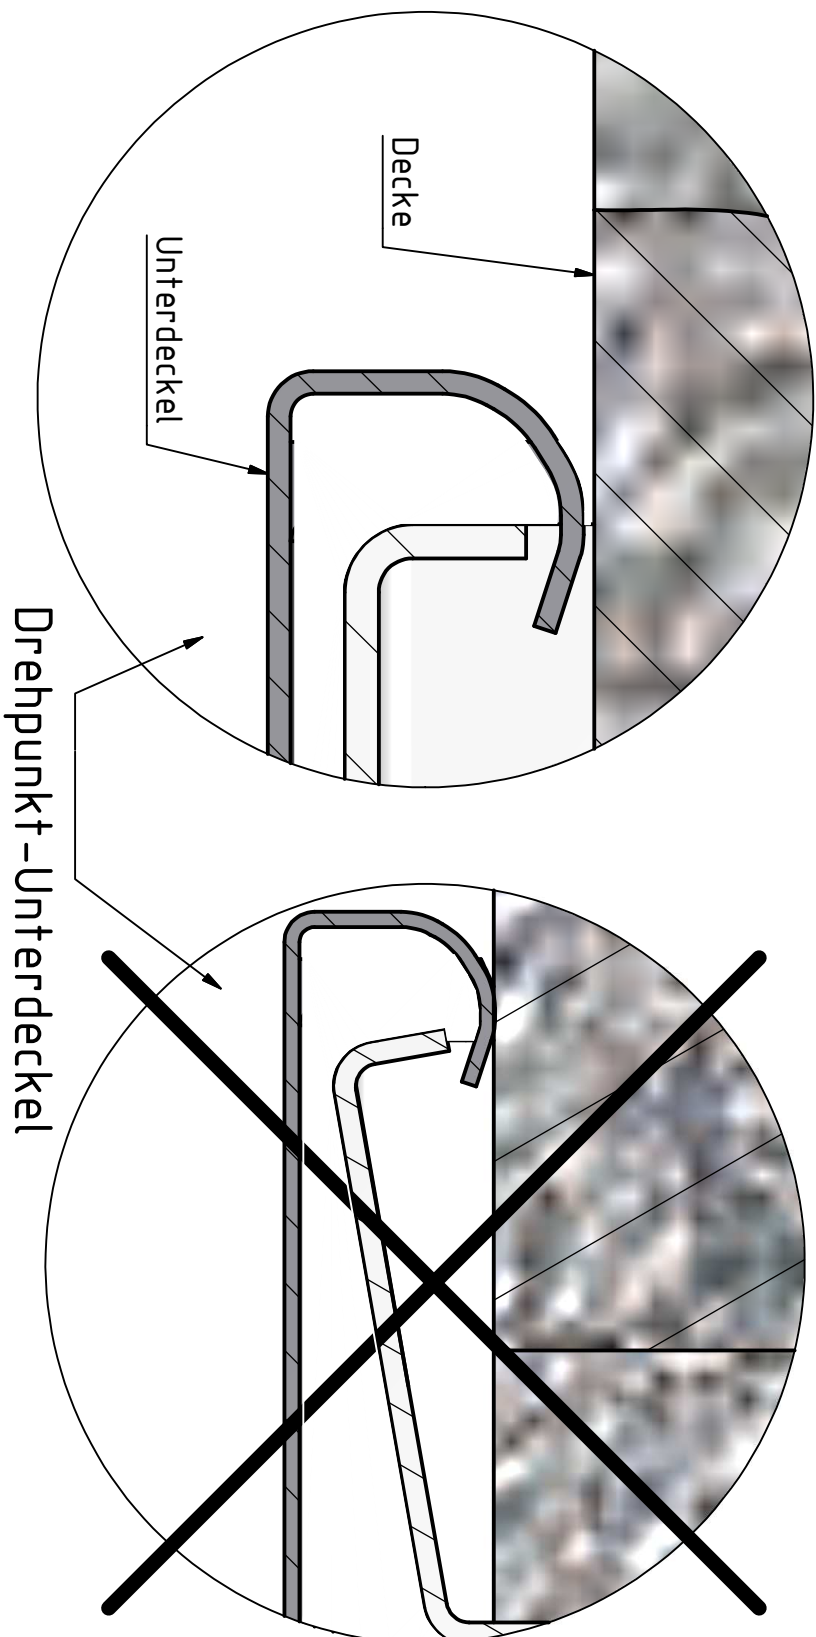

richtige Montage


falsche Montage! (Rahmen beschädigt)

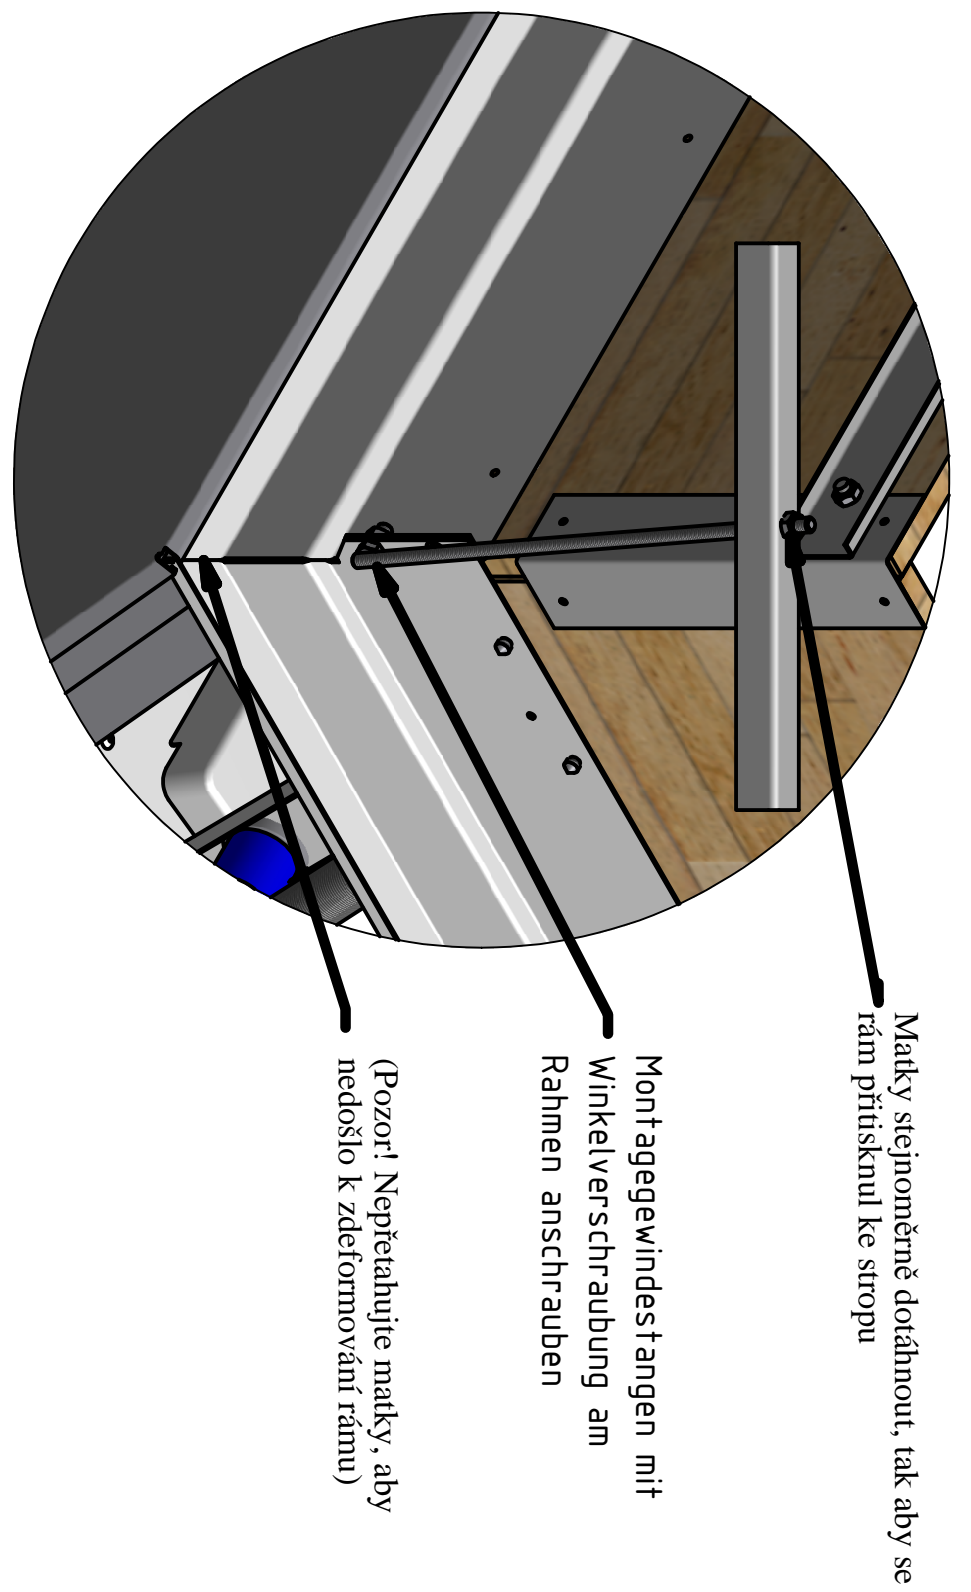

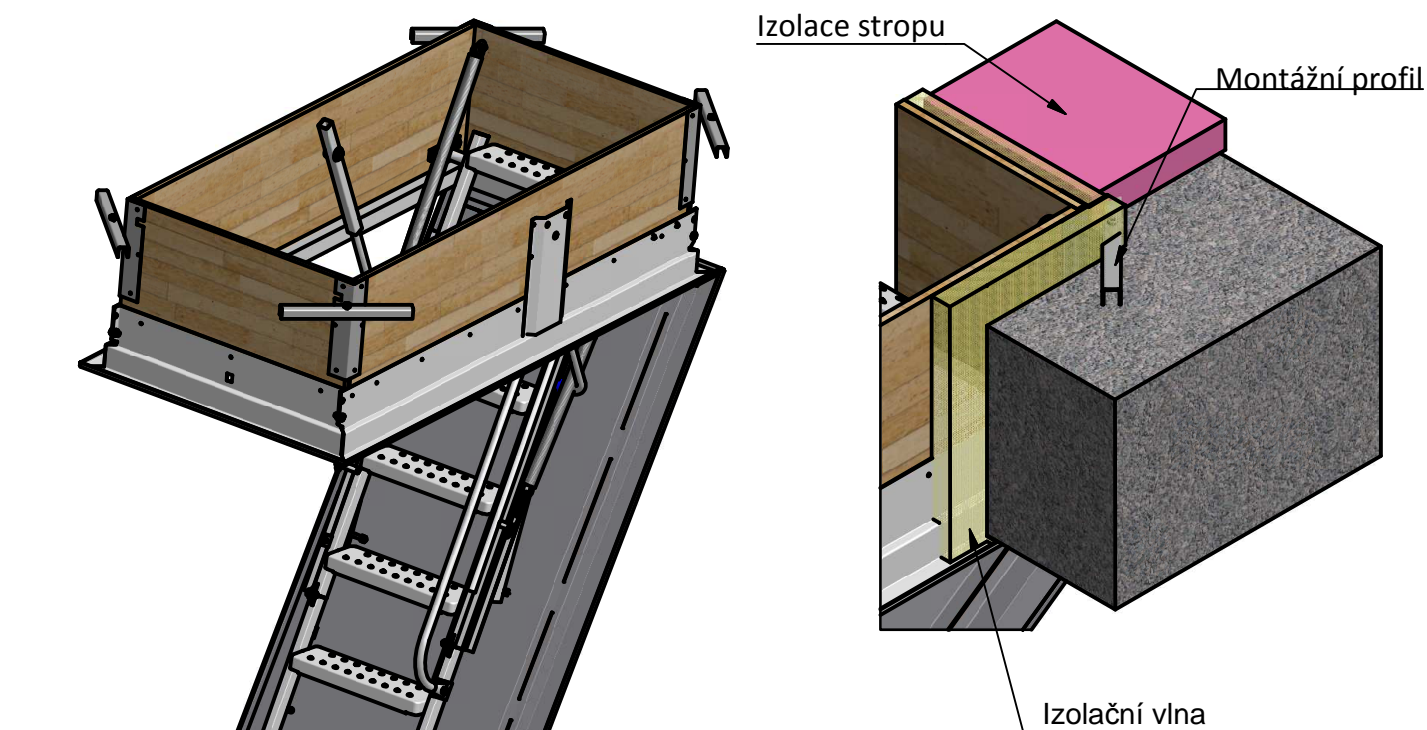

Nastavení na výšku místnosti

Rozměry 138x68 a 128x68 jsou pro výšku místnosti 255 - 275cm, rozměr 118x68 je pro výšku místnosti 250 - 265cm plynule nastavitelný. 2 nastavitelné šrouby tvoří doraz pro otvírací pojezdové vinkly (kuličkové ložisko na pojezdovém vinklu). Prostřednictvím nastavitelných šroubů M10 je nastavena výška místnosti. Dbejte na to, aby rozložené schody tvořily jednu přímku. Pokud jsou schody příliš dlouhé, je možné zkrátit spodní nohy schodů. Po zkrácení nasadte opět plastové krytky na nohy. Pokud jsou schody příliš krátké, musí být vyměněny obě spodní části schodů.

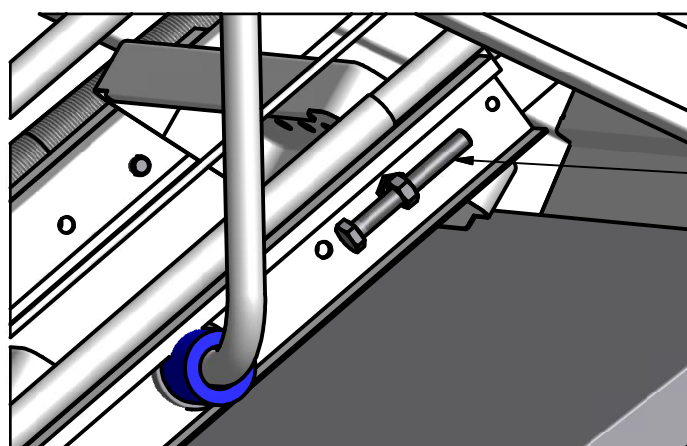

Stavěcí šrouby na výšku místnosti

Pokud je to nutné, je možné zkrátit nohy schodů na potřebnou délku a opět nasadit plastové krytky.

Nastavení rovinnosti víka

Pokud nejsou schody usazeny přesně podle vodováhy, je tu možnost nastavení víka. Na spodním víku jsou dva šrouby, které pohyblivě spojují spodní víko se schody. Jestliže visí spodní víko pouze na jednom šroubu nebo se přesně nezavírají, můžeme pomocí zašroubování nebo vyšroubování šroubů spodní víko přesně natavit.
1. Matku uvolnit a hákový šroub doleva nebo doprava otáčet. (Hákový šroub musí být vždy nastaven 90° ke klouzavé kolejničce)
2. Matku opět dotáhnout!

Montážní návod pro půdní schody WIPPRO GM-4 Isotec Luxe

Balík s půdními schody obsahuje:

- 1ks stahovací tyč
- 4ks montážní u-profily
- 8ks M8 matek (montují se na závitové tyče a šrouby do vinklu)
- 4ks M8 závitových tyčí se šroubem do vinklu

Před montáží si zkontrolujte, zda souhlasí rozměry schodů, balení je úplné a schody nemají viditelné vady.

V případě zjištění vad kontaktujte ihned Vašeho obchodního partnera. Vadné schody nesmí být zabudované, jinak nebude uznána reklamace vady.

- 1) Montáž půdních schodů je vhodné provádět ve třech lidech
- 2) Přišroubujte 4 ks závitových tyčí k rámu schodů do připravených otvorů na 4 rozích
- 3) Dvě osoby zvednou schody ze spodu do stavebního otvoru a podeprou je prostřednictvím připravených vzpěr.
- 4) Osoba na půdě nasadí vinkly na závitové tyče, které jsou umístěny na 4rozích rámu půdních schodů
- 5) Matky na závitových tyčích stejnoměrně dotáhnout, tak aby se rám přitisknul ke stropu. Mezeru mezi stropem a rámem schodů kontroluje a zároveň seřizuje pravouhlé usazení osoba pod schody.
- 6) **Nastavení výšky místnosti: VIZ OBRÁZEK**
- 7) Jakmile jsou schody namontované, **prostor mezi rámem schodů a betonovým popř. dřevěným stropem musí být vyplněn izolační kamennou vlnou**
- 8) Typ GM-4 Isotec Luxe je tak konstruovaný, že je možné ho doplnit o automaticky otvíraný horní víko (doplňek ADH)
Informujte se u Vašeho prodejce nebo přímo ve firmě WIPPRO.

Platná záruka je pouze při dodržení správného montážního postupu.



PŘEJÍT K NÁKUPU SCHODŮ ISOTEC LUXE >> ZDE<<

SCHODY
Wippro

www.schody-wippro.cz