

Postupujte dle montážního návodu na zadní straně




www.schody-wippro.cz




PŘEJÍT K NÁKUPU SCHODŮ GM4 ISOTEC >>ZDE<<


- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ 119 x 68 | ☐ 108 x 68 |
| ☐ 128 x 68 | ☐ 119 x 58 |
| ☐ 138 x 68 | ☐ Rozměr výrobku |

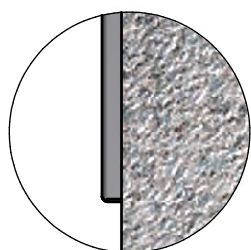



C (1 : 3)

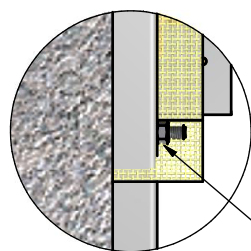

B (1 : 3)

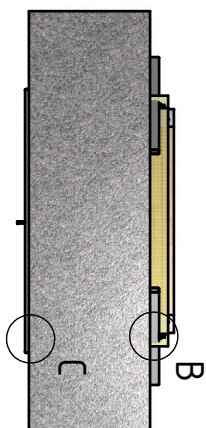

Matky stejnoměrně dotáhnout, tak aby se rám přitisknul ke stropu (Detail E),
(Pozor! Nepřetahujte matky, aby nedošlo k deformování rámu)

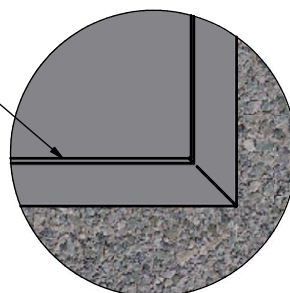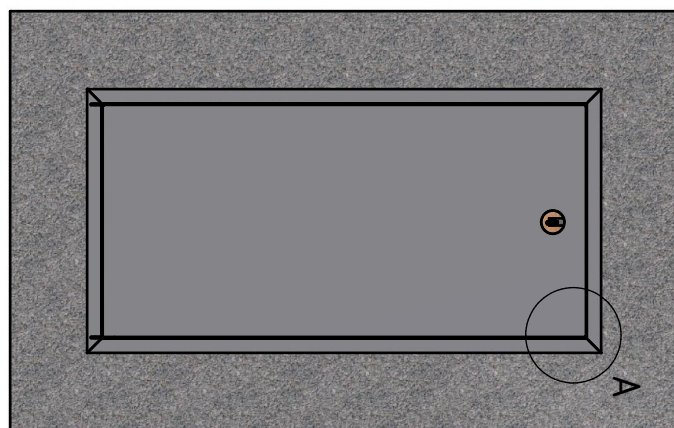

A (1 : 5)

Zkontrolovat, aby mezery na obou stranách mezi rámem a spodním vláknem byly stejné.

