


Nastavení na výšku místnosti

Rozměry 138x68 a 128x68 jsou pro výšku místnosti 255 - 275cm, rozměr 118x68 je pro výšku místnosti 250 - 265cm plynule nastavitelné. 2 stavěcí šrouby tvoří doraz pro otvírací mechanismus pojezdových ramen (kuličkové ložisko se opírá o hlavu stavěcího šroubu). Pomocí stavěcích šroubů M10 je nastavena výška místnosti. Dbejte na to, aby rozložené schody tvořily jednu přímku a na spojích seděly v celé ploše. Pokud jsou schody příliš dlouhé, je možné zkrátit spodní nohy schodů. Po zkrácení nasadte opět plastové krytky na nohy. Pokud jsou schody příliš krátké, musí být vyměněny oba spodní díly schodů.

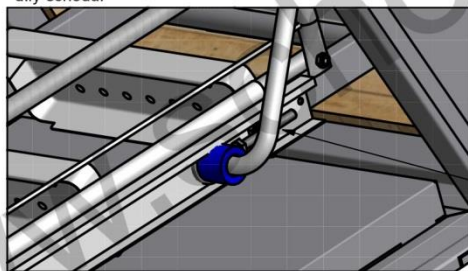


Pokud je to nutné, je možné zkrátit nohy schodů na potřebnou délku a opět nasadit plastové krytky

Nastavení rovinnosti víka

Pokud nejsou schody usazeny přesně podle vodováhy nebo, je možnost nastavení víka. Na spodním víku jsou dva šrouby, které pohyblivě spojují spodní víko se schody. Jestliže visí spodní víko pouze na jednom šroubu nebo se přesně nezavírají, můžeme pomoci zašroubování nebo vyšroubování šroubů spodní víko přesně natavit.

1. Matku uvolnit a hákový šroub doleva nebo doprava otáčet. (Hákový šroub musí být vždy nastaven 90° ke klouzavé kolejniči)
2. Matku opět dotáhnout!

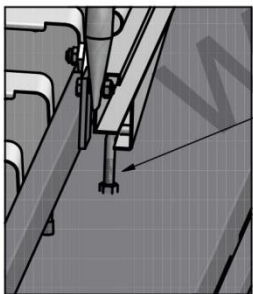

Montážní návod pro půdní schody WIPPRO GM-4 Isotec

Balík s půdními schody obsahuje:

- 1ks stahovací tyč
- 4ks montážní u-profil
- 8ks M8 matek (montují se na závitové tyče a rohové šrouby)
- 4ks M8 závitových tyčí s rohovými šrouby

Před montáží si zkontrolujte, zda souhlasí rozměry schodů, balení je úplné a schody nemají viditelné vady.

V případě zjištění vad kontaktujte ihned Vašeho obchodního partnera. Vadné schody nesmí být zabudované, jinak nebude uznána reklamacce vady.

- 1) Montáž půdních schodů je vhodné provádět ve třech lidech
- 2) Přišroubujte 4 ks závitových tyčí k rámu schodů do připravených otvorů na 4 rozích
- 3) Dvě osoby zvednou schody ze spodu do stavebního otvoru a podepřou je prostřednictvím připravených vzpěr.
- 4) Osoba na půdě nasadí u-profil na závitové tyče a zajistí je našroubováním matek M8
- 5) Matky stejnoměrně dotáhnout, tak aby se rám přitisknul ke stropu. Osoba pod schody kontroluje mezeru mezi stropem a rámem schodů, zároveň seřizuje pravouhelné usazení. (detaily jsou znázorněny na zadní straně)
- 6) Nastavení výšky místnosti: VIZ OBRÁZEK
- 7) Jakmile jsou schody namontované, prostory mezi rámem schodů a beto novým popř. dřevěným stropem musí být vyplněny izolační vatou.
- 8) Typ GM-4 Isotec je tak konstruovaný, že je možné ho doplnit o automaticky otvíraný horní víko (doplňek ADH)

Informujte se u Vašeho prodejce nebo přímo ve firmě WIPPRO.

Platná záruka je pouze při dodržení správného montážního postupu.

[Přejít na info stránku produktu](#)

EDITION
Wippro
ROBERT WIPPLINGER

www.schody-wippro.cz
Ocelářská 344/10
Praha 9 - Vysočany

Objednávky a dotazy:
mobil: +420 605 295 781
obchod@schody-wippro.cz