


Pozice 6 výška místnosti

Rozměry 138x68 a 128x68 jsou pro výšku místnosti 255 - 275cm, rozměr 118x68 je pro výšku místnosti 250 - 265cm plynule nastavitelné. 2 stavěcí šrouby tvoří doraz pro otvírací mechanismus pojezdových ramen (kuličkové ložisko se opírá o hlavu stavěcího šroubu). Pomocí stavěcích šroubů M10 je nastavena výška místnosti. Dbejte na to, aby rozložené schody tvořily jednu přímku a na spojích seděly v celé ploše. Pokud jsou schody příliš dlouhé, je možné zkrátit spodní nohy schodů. Po zkrácení nasadte opět plastové krytky na nohy. Pokud jsou schody příliš krátké, musí být vyměněny oba spodní díly schodů.

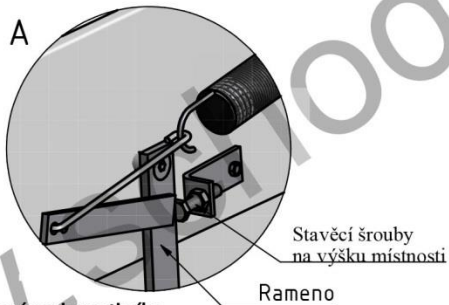

GM4 Objekt 118 při výšce místnosti od 250cm do 255cm je nutné spodní díl schodů zkrátit o 5cm. Plastové krytky na nohy žebříku po zkrácení nasadte opět zpět. Pokud je to nutné, je možné zkrátit nohy schodů na potřebnou délku a opět nasadit plastové krytky.

Nastavení rovinnosti víka

Pokud nejsou schody usazeny přesně podle vodováhy, je tu možnost nastavení spodního víka.

Na spodním víku jsou dva šrouby, které spojují spodní víko se schody.

Jestliže se spodní víko přesně nezavírá, můžeme pomocí zašroubování nebo vyšroubování šroubů spodní víko přesně natavit.

1. Matku uvolnit včetně šroubu upevněného ke spojovacímu plechu. Šroub doleva nebo doprava otáčej, čímž ho vyšroubojeme nebo zašroubojeme.

Matku opět dotáhnout a upevnit šroub ke spojovacímu plechu!

Očkový šroub

Montážní návod pro půdní schody WIPPRO GM4 Objekt

Balík s půdními schody obsahuje:

1ks stahovací tyč

4ks montážní u-profilů

8ks M8 matek (montují se na závitové tyče a rohové šrouby)

4ks M8 závitových tyčí s rohovými šrouby

Před montáží si zkontrolujte, zda souhlasí rozměry schodů, balení je úplně a schody nemají viditelné vady.

V případě zjištění vad kontaktujte ihned Vašeho obchodního partnera. Vadné schody nesmí být zabudované, jinak nebude uznána reklamace vady.

- 1) Montáž půdních schodů je nejlepší provádět ve třech lidech
- 2) Po rozbalení balíku, položte schody na rovnou, měkkou a čistou podložku, nejlépe na dva dřevěné hranolky, aby nebyl poškozen lak spodního víka
- 3) Přišroubujte závitové tyče k rámu schodů do připravených otvorů na 4 rozích
- 4) Jedna osoba vyleze na půdu. K upevnění schodů bude potřebovat klíč č.13, 4ks montážních u-profilů a 4ks M8 matek.
- 5) Dvě osoby zvednou schody ze spodu do stavebního otvoru a podepřou je připravenými vzpěrami.
- 6) Osoba na půdě nasadí u-profilů na závitové tyče a zajistí je našroubováním matek M8
- 7) Matky stejnoměrně dotáhnout, tak aby se rám přitisknul ke stropu. Osoba pod schody kontroluje mezeru mezi stropem a rámem schodů, zároveň seřizuje pravoúhlé usazení. (detaily jsou znázorněny na zadní straně)
- 8) Osoba v místnosti může schody zatáhnutím za kroužek opatrně otevřít. Než vstoupíte na schody, je nutné nastavit schody na výšku místnosti, viz obrázek poz. 6.
- 9) Jakmile jsou schody namontované, prostory mezi rámem schodů a betonovým popř. dřevěným stropem musí být vyplněn izolační vatou.
- 10) Dbejte na to, že schody smí být používány pouze jednou osobou.

Platná záruka je pouze při dodržení montážního postupu.



www.schody-wipro.cz
Ocelářská 344/10
Praha 9 - Vysočany

Objednávky a dotazy:
mobil: +420 605 295 781
obchod@schody-wipro.cz

[Přejít na info stránku produktu](#)