

## Montážní návod

Zeichn. B


**Před montáží si zkontrolujte, zda souhlasí rozměry víka, balení je úplné a víko nemá viditelné vady.**

- 10ks Hmoždinek 8mm
- 10ks Vrutů 6x70
- 12ks Plechových rohů (dlouhé) pro dřevěný rám
- 110ks Vrutů 5x25
- 18ks Plechových rohů k sestavení jednotlivých částí a
- upevnění k podlaze (4,1)
- 2ks Vzduchových pístů (6)



- 1) Obvodový rám s izolací (extrudovaný polystyrén) sestavit dohromady, pomocí rohů (1) a vrutů upevnit na rozích. Pro lepší izolaci doporučujeme spojit rohy izolačního rámu v pokosu pomocí silikonu.
- 2) Krycí dřevěný rám položit na obvodový rám s izolací, pomocí rohů (3) a vrutů upevnit  
!!!Pozor!!! Vzdálenost mezi rohy dodržovat dle obrázku A+B, vedle každého pantu a čepu pro otvácí píst dát rohy na obě strany
- 3) Rohy (4) přišroubovat k podlaze ve stejné vzdálenosti jako rohy(3). Pomocí vrutů upevnit rohy k izolačnímu rámu (obrázek C)
- 4) Izolační víko přišroubovat k pantům pomocí šroubů M5 se zapuštěnou hlavou a matkami na krycí rám
- 5) Rohy (5) pro vzduchové tlumiče našroubovat do předvrtaných otvorů v krycím rámu (obrázek A,C)
- 6) Vzduchový píst (6) upevnit na víko a roh s nástavcem na osazení pístu

**Izolační víko musí být vždy montováno na pevný strop.**

**Platná záruka je pouze při dodržení správného montážního postupu.**

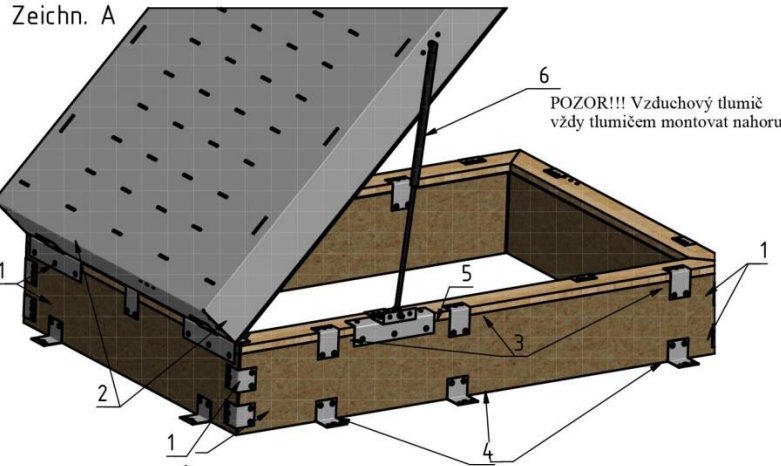

Zeichn. C

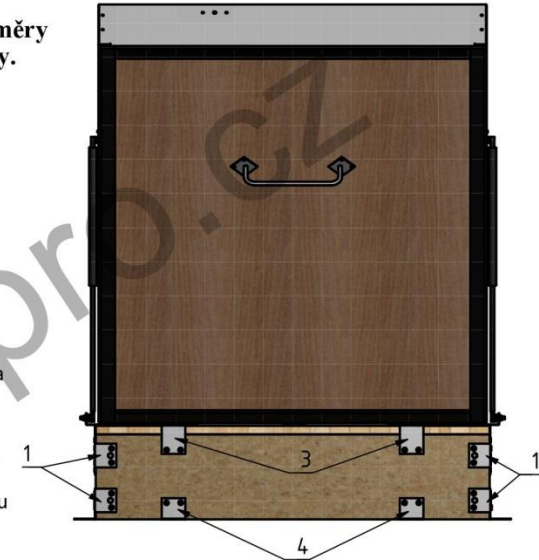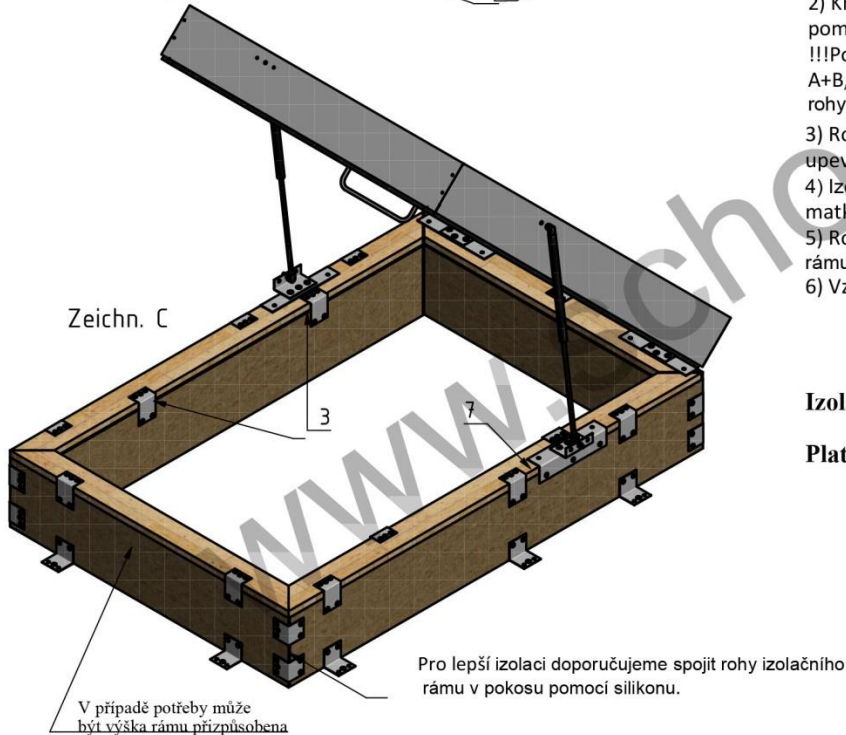

[Přejít na info stránku produktu](#)

EDITION  
**Wippro**  
ROBERT WIPPLINGER

www.schody-wippro.cz  
Ocelářská 344/10  
Praha 9 - Vysočany  
Objednávky a dotazy:  
mobil: +420 605 295 781  
obchod@schody-wippro.cz