

Montážní návod pro půdní schody GM4:

[Isotec](#)

[Isotec 200](#)

[Isotec Luxe](#)

[Isotec 200 Luxe](#)

[Eurostep](#)

[Objekt](#)

Správná instalace je nezbytná pro záruku a dlouhodobou funkčnost schodů.

Jistý krok **nahoru**



1. Kontrola kompletnosti dodávky

- Obsah: montážní návod, stahovací tyč, sada k zavěšení schodů
- Pozn.: Těsnící set BLOWER DOOR je nutné zakoupit. Není standardně v balení schodů. Koupit [ZDE](#)



2. Příprava k vyzdvihnutí schodů

- Nejlepší možnost: provléct popruh vnitřní částí schodů, naviják upnout za připravené popruhy a zdvihnout schody do otvoru ve stropě. Zhora připevnit pomocí závitových tyčí na strop a utáhnout matky.
- Pozor: přesvědčit se o pevném utažení popruhu



2.1 Blower Door sada

- V případě potřeby je možné instalovat BLOWER DOOR sadu. Pro správnou montáž postupujte dle přiloženého návodu
- Dbejte na celoplošné nalepení textilie a všechny spáry utěsněte silikonem.




2.2 Nalepení parotěsné zábrany

- Parotěsná zábrana se lepí přímo na korpus schodů zvenku a následně se celé schody zdvihnou do otvoru ve stropě. Schody jsou podvěšeny cca. 30 cm pod stropem pro snadné lepení



3. Upevnění pomocí montážní sady

- Upevnění pomocí závitových tyčí a kovových profilů v rozích
- Pozor na to, aby nedošlo k prohnutí, nebo přetažení závitových tyčí.

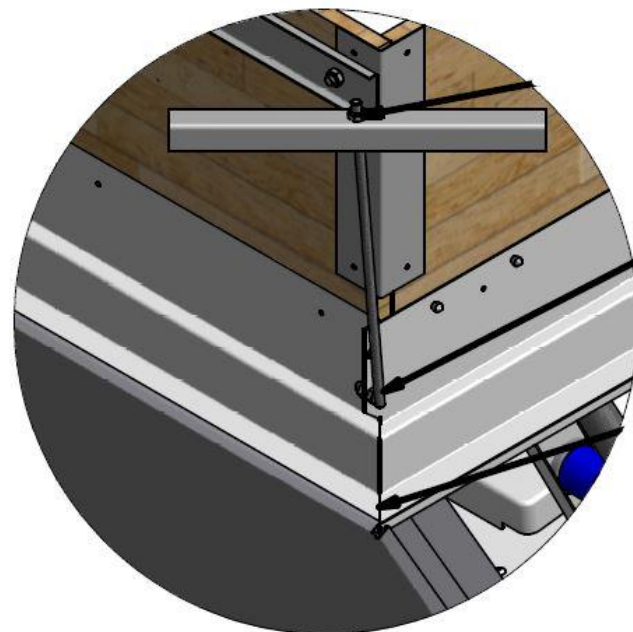

4. Venkovní izolace schodů

- Korpus schodů je důležité zvenku dodatečně zaizolovat zhutnitelnou kameninovou vatou.
- Ve spodní třetině pečlivě zhutnit a zbytek doložit tak, aby vata obsáhla prostor ve spáře
- Správná montáž má zásadní vliv na funkčnost schodů
- Izolace musí být vždy provedena kameninovou vatou
- Spodní (1/3) kde je plechový rám řádně zhutnit, zbytek (2/3) volně obložit
- Horní část plechového rámečku přelepit izolační páskou



5. Seřízení a dotažení schodů


- Výška místnosti lze seřídit pomocí dorazových šroubů (15cm!) nebo použijte druhou díru pro šroub !
- Pomocí stahovací tyče lze seřídit mezera mezi víkem a ramečkem tak, aby byla stejnoměrná.
- Po naštelování a řádném dotažení schodů je možné prostor v rozích doizolovat montážní pěnou.



6. Montážní návod půdní schůdky




Stand Feb. 2011

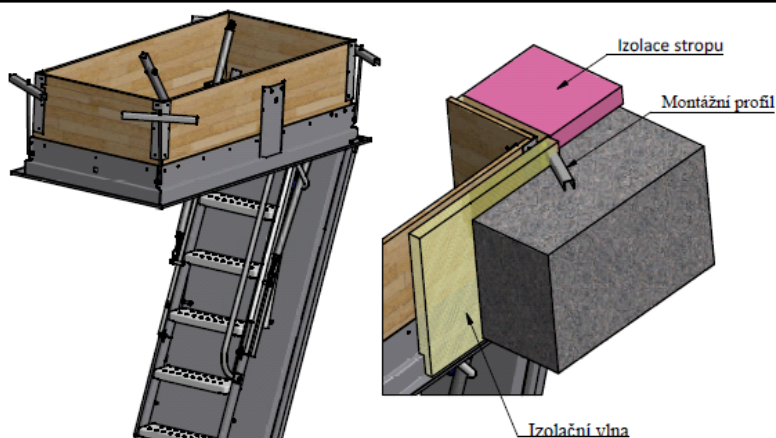

Nastavení na výšku místnosti

Rozměry 138x68 a 128x68 jsou pro výšku místnosti 255 - 275cm, rozměr 118x68 je pro výšku místnosti 250 - 265cm plynule nastavitelný. 2 nastavitelné šrouby tvoří doraz pro otvírací pojezdové vinkly (kulčkové ložisko na pojezdovém vinklu). Prostřednictvím nastavitelných šroubů M10 je nastavena výška místnosti. Dbejte na to, aby rozložené schody tvořily jednu příčku. Pokud jsou schody příliš dlouhé, je možné zkrátit spodní nohy schodů. Po zkrácení nasadíte opět plastové krytky na nohy. Pokud jsou schody příliš krátké, musí být vyměněny obě spodní části schodů.

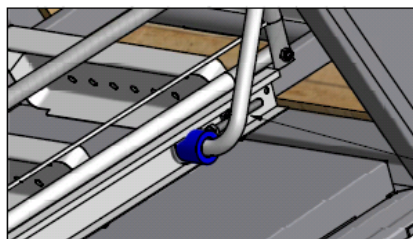


Stavěcí šrouby na výšku místnosti

Pokud je to nutné, je možné zkrátit nohy schodů na potřebnou délku a opět nasadit plastové krytky

Nastavení rovinnosti vřka

Pokud nejsou schody usazeny přesně podle vodováhy nebo, je možnost nastavení vřka. Na spodním vřku jsou dva šrouby, které polyhbilivě spojují spodní vřko se schody. Jestliže visí spodní vřko pouze na jednom šroubu nebo se přesně nezavírají, můžeme pomoci zašroubování nebo vyšroubování šroubů spodní vřko přesně natavit.
1. Matku uvolnit a hákový šroub doleva nebo doprava otáčet. (Hákový šroub musí být vždy nastaven 90° ke klouzavé kolejnici)
2. Matka opět dotáhnout!

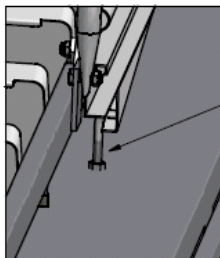

Montážní návod pro půdní schody WIPPRO GM-4 Isotec

Balík s půdními schody obsahuje:

- 1ks stahovací tyč
- 4ks montážní u-profil
- 8ks M8 matek (montují se na závitové tyče a šrouby do vinklu)
- 4ks M8 závitových tyčí se šroubem do vinklu

Před montáží si zkontrolujte, zda souhlasí rozměry schodů, balení je úplně a schody nemají viditelné vady.

V případě zjištění vad kontaktujte ihned Vašeho obchodního partnera. Vadné schody nesmí být zabudované, jinak nebude uznána reklamacie vady.

- 1) Montáž půdních schodů je vhodné provádět ve třech lidech
- 2) Přišroubujte 4 ks závitových tyčí k rámu schodů do připravených otvorů na 4 rozích
- 3) Dvě osoby zvednou schody ze spodí do stavebního otvoru a podepřou je prostřednictvím připravených vzpěr.
- 4) Osoba na půdě nasadí vinkly na závitové tyče, které jsou umístěny na 4rozích rámu půdních schodů
- 5) Matky na závitových tyčích stejnoměrně dotáhnout, tak aby se rám přitisknul ke stropu. Mezeru mezi stropem a rámem schodů kontroluje a zároveň seřizuje pravouhlé usazení osoba pod schody.
- 6) **Nastavení výšky místnosti: VIZ OBRÁZEK**
- 7) Jakmile jsou schody namontované, prostor mezi rámem schodů a betonovým popř. dřevěným stropem musí být vyplněn izolační kamennou vlnou
- 8) Typ GM-4 Isotec je tak konstruovaný, že je možné ho doplnit o automaticky otvíraný horní víko (doplňek ADH)

Informujte se u Vašeho prodejce nebo přímo ve firmě WIPPRO.

Platná záruka je pouze při dodržení správného montážního postupu.

Wipro Türen- und Treppenwerk
Wipplinger GesmbH & Co KG
A-4191 Vorderweissenbach, Gewerbestr.2
Tel.: 07219/7004-0 Fax: 07219/7004-76
E-Mail: info@wipro.at
www.wipro.at

Kontakt



www.schody-wipro.cz

Ocelářská 344/10
Praha 9 - Vysočany

Objednávky a dotazy:

mobil1: +420 605 295 781

mobil2: +420 605 713 820

Mobil3: +420 725 977 190

obchod@schody-wipro.cz