

Postupujte dle montážního návodu na zadní straně



www.schody-wippro.cz





PŘEJÍT K NÁKUPU SCHODŮ OBJEKT >> ZDE<<

☐ 118 x 68

☐ Rozměr výrobku


☐ 128 x 68


☐ 138 x 68

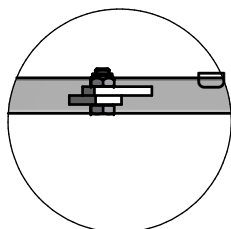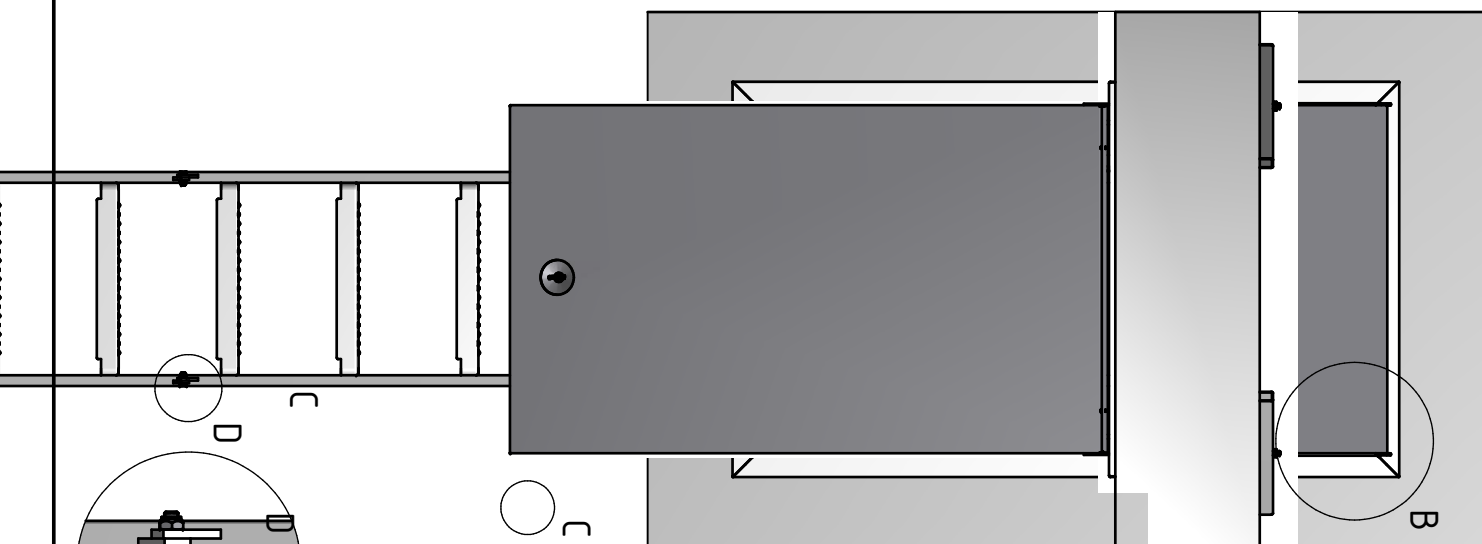

Matky stejně jako podlahu, tak aby se rám přistiskl ke stropu (Detail D).
(Pozor! Nepřetahujte matky, aby nedošlo k deformování rámu)

Zkontrolovat, aby mezery na obou stranách mezi rámem a spodním výkem byly stejné.

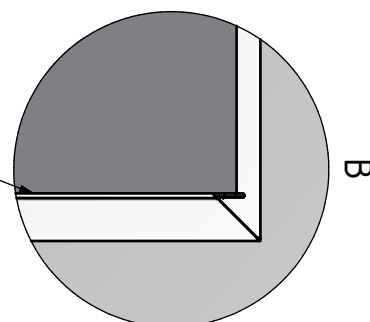


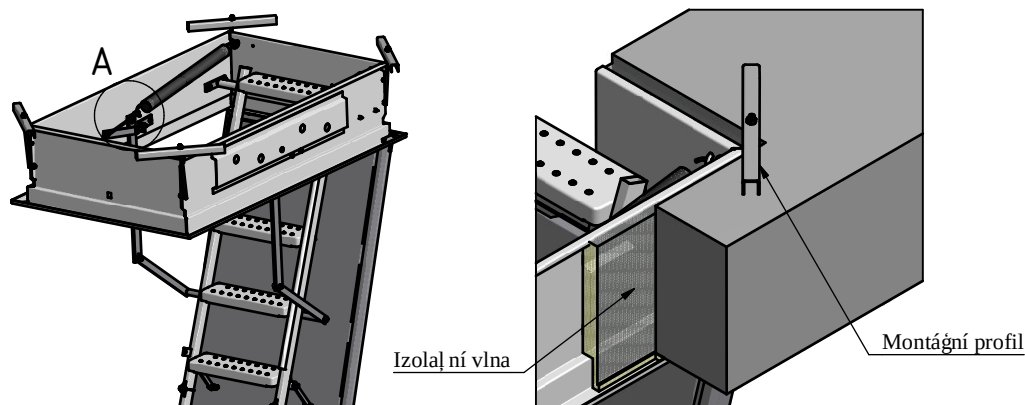

Pozice 6 výška místnosti

Rozměry 138x68 a 128x68 jsou pro výšku místnosti 255 - 275cm, rozměr 118x68 je pro výšku místnosti 250 - 265cm plynule nastavitelné. 2 stavitelné šrouby tvoří doraz pro otevírací mechanismus pojezdových ramen (kulit kováč ložisko se opírá o hlavu stavitelného šroubu). Pomocí stavitelných šroubů M10 je nastavena výška místnosti. Dbejte na to, aby rozložené schody tvořily jednu přímku a na spojích seděly v celé ploše. Pokud jsou schody příliš dlouhé, je možné zkrátit spodní nohy schodů. Po zkrácení nasadíte opěrné plastové krytky na nohy. Pokud jsou schody příliš krátké, musí být vyměněny oba spodní díly schodů.

GM4 Objekt 118 s výškou místnosti od 250cm do 255cm je nutné spodní díl schodů zkrátit o 5cm. Plastové krytky na nohy šroubů po zkrácení nasadíte opěrné zpět. Pokud je to nutné, je možné zkrátit nohy schodů na požadovanou délku a opěrné nasadit plastové krytky.

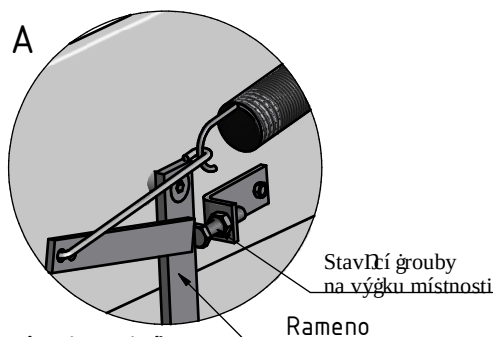

Nastavení rovinnosti víka

Pokud nejsou schody usazeny přesně podle vodováhy, je tu možnost nastavení spodního víka.

Na spodním víku jsou dva šrouby, které spojují spodní víko se schody.

Jestliže se spodní víko přesně nezavírá, můžeme pomocí zašroubování nebo vyšroubování šroubů spodní víko přesně natavit.

1. Matku uvolnit v letešním šroubu upevněném ke spojovacímu plechu. Šroub doleva nebo doprava otáčet, čímž ho vyšroubovujeme nebo zašroubovujeme. Matku opět dotáhnout a upevnit šroub ke spojovacímu plechu!

Oleškový šroub

Montážní návod pro pětinné schody WIPPRO GM4 Objekt

Balík s pětinnými schody obsahuje:

- 1ks stahovací tyč
- 4ks montážní u-profil
- 8ks M8 matek (montují se na závitové tyči a rohové šrouby)
- 4ks M8 závitových tyčí s rohovými šrouby

Před montáží si zkontrolujte, zda souhlasí rozměry schodů, balení je úplné a schody nemají viditelné vady.

V případě jakýchkoli vad kontaktujte ihned Vašeho obchodního partnera. Vadné schody nesmí být zabudované, jinak nebude uznána reklamace vady.

- 1) Montáž pětinných schodů je nejlépe provádět ve třech lidech
- 2) Po rozbalení balíku, položte schody na rovnou, měkkou a stejnou podlahu, nejlépe na dva dřevěné hranolky, aby nebyl poškozen lak spodního víka
- 3) Přesgroubujte závitové tyči ke rámu schodů do připravených otvorů na 4 rozích
- 4) Jedna osoba vyleze na pětdu. Ke upevnění schodů bude potřebovat klíč 13, 4ks montážních u-profilů a 4ks M8 matek.
- 5) Dvě osoby zvednou schody ze spodu do stavebního otvoru a podepřou je připravenými vzpěrami.
- 6) Osoba na pětdu nasadí u-profil na závitové tyči a zajistí je našroubováním matek M8
- 7) Matky stejným způsobem dotáhnout, tak aby se rám přitiskl ke stropu. Osoba pod schody kontroluje mezeru mezi stropem a rámem schodů, zároveň sešruje pravoúhlé usazení. (detaily jsou znázorněny na zadní straně)
- 8) Osoba v místnosti může schody zatáhnout za kroužek opatřený otevíračem. Než vstoupíte na schody, je nutné nastavit schody na výšku místnosti, viz obrázek poz. 6.
- 9) Jakmile jsou schody namontované, prostory mezi rámem schodů a betonovým povrchem dřevěným stropem musí být vyplněny izolační vatou.
- 10) Dbejte na to, že schody smí být používány pouze jednou osobou.

Platná záruka je pouze při dodržení montážního postupu.



PŘEJÍT K NÁKUPU SCHODŮ OBJEKT
>> ZDE <<



www.schody-wippro.cz